


# JARRUSATULAN ASENNUSOHJE

## 1. Liikutappien asennus

- Voitele tapit reilulla rasvalla
- Asenna tappi huolellisesti haitarikumiin.
- Varmista että kumi on kunnolla tapin urassa ja lukitse muovirenkaalla (huom. suunta)
- Kiristä pultit 180 Nm + 90 astetta

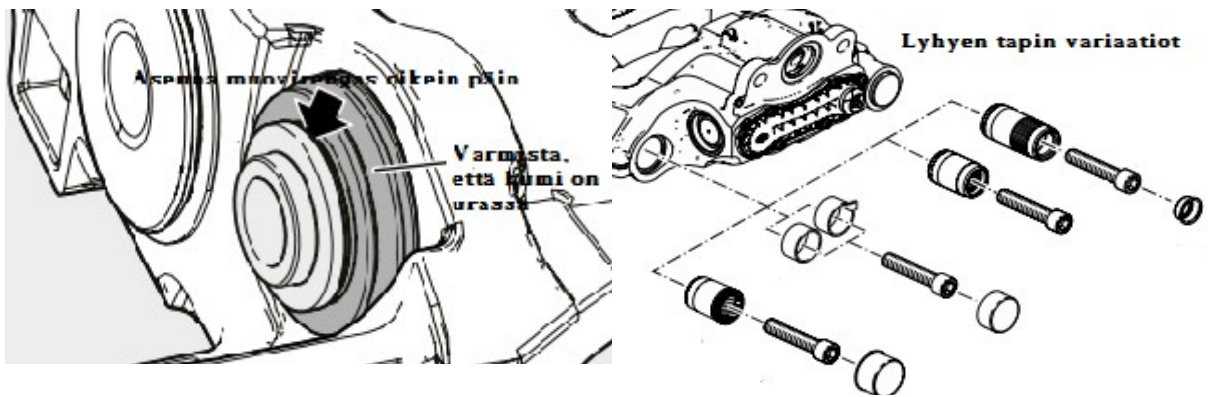

## 2. Jarrukellon asennus

Tarkasta jarrukellon kunto

- Varmista, että jarrukellon vesireikä on auki ja kellon tappi on siisti ja puhdas.
- Varmistaa kellon tiivistyminen jarrusatulaan siten, että vesi ei pääse siitä välistä satulan sisään. Jarrukellon kumin täytyy olla vähintään 3mm.

